


MONTAGEHANDLEIDING



1.

Hang de montagegemal waterpas op de muur door middel van een waterpas en wat tape.

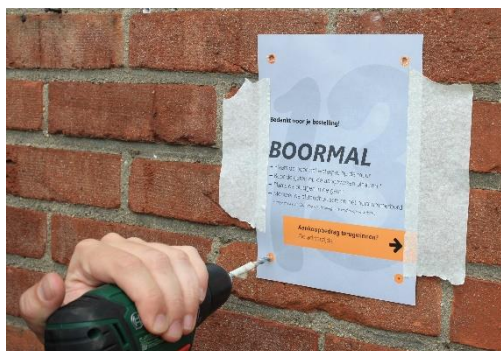

2.

Boor op de aangegeven punten.



3.

Plaats de meegeleverde pluggen in de boorgaten.





4.

Schroef vervolgens het achterste deel van de afstandhouder vast door middel van de meegeleverde schroeven.



5.

Tijd om het huisnummerbord vast te gaan schroeven. Draai het voorste deel vast in het achterste deel.

**** LET OP! Dit doe je door linksom te draaien ****



6.

Het bordje is gemonteerd!

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop en zien graag een foto tegemoet!

